

# Quick guide

Schnellanleitung | Pikaopas | Snabbguide

VR-2, VR-2 Pro



**[varjo.com/start](https://varjo.com/start)**

To get started, download the Varjo software, and follow the instructions on the website.


Laden Sie zu Beginn die Varjo-Software herunter und folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

Lataa aluksi Varjo-ohjelmisto ja noudata verkkosivuston ohjeita.

Börja med att ladda ner Varjo-programvaran och följ anvisningarna på webbplatsen.

# Fitting the headset

Anpassen des Headsets | Lasien säätäminen | Justering av headsetet

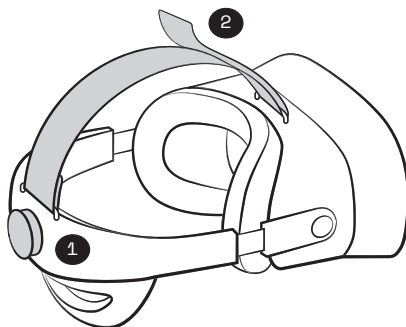

To tighten the headset, turn the adjustment wheel (1), then adjust the head strap (2). To avoid damage, loosen the headset before you put it on: Open the head strap first, and then loosen the adjustment wheel. You can wear eyeglasses with the headset.


Damit das Headset enger anliegt, drehen Sie am Einstellrad (1) und passen Sie anschließend den Kopfriemen (2) an. Um Beschädigungen zu vermeiden, lockern Sie das Headset vor dem Anlegen: Öffnen Sie zunächst den Kopfriemen und lösen Sie dann das Einstellrad. Sie können mit dem Headset eine Brille tragen.

Sovita virtuaalilasit kääntämällä säätönuppia (1) ja kiristämällä sitten säätöhihnaa (2). Jotta lasit eivät vaurioidu, löysää niitä, ennen kuin asetat ne päähäsi: avaa hihna ja käännä sitten säätönuppia. Virtuaalilasiensa kanssa voidaan käyttää silmälaseja.

Dra åt headsetet genom att vrida på justeringsratten (1) och sedan justera huvudremmen (2). Lossa lite på headsetet innan du sätter på det så undviker du att det skadas: Öppna först huvudremmen och lossa sedan på justeringsratten. Du kan bära glasögon med headsetet.

## Changing the face mask

Wechseln der Gesichtsmaske | Maskin vaihtaminen | Att byta mask

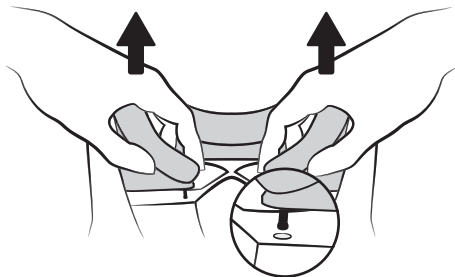

If the attached face mask feels too large, change it to the small mask.


Wenn sich die verwendete Gesichtsmaske zu groß anfühlt, wechseln Sie zu der kleinen Maske.

Jos kiinnitetty maski tuntuu liian suurelta, vaihda se pieneen maskiin.

Om den bifogade ansiktsmasken känns för stor, byt till den lilla masken.

## Using the headset

Verwenden des Headsets | Lasien käyttö | Användning av headsetet

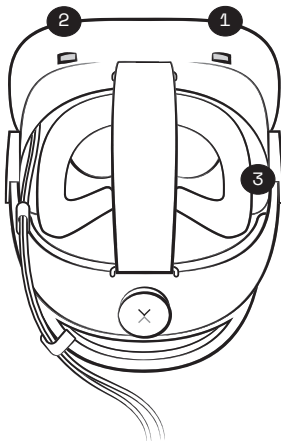

- 1 System button: access the system settings  
Systemtaste: Zugriff auf die Systemeinstellungen  
Järjestelmäpainike: avaa järjestelmäasetukset  
Systemknapp: öppna systeminställningarna
- 2 Application button: interact with your VR applications  
Anwendungstaste: Kommunikation mit Ihren VR-Anwendungen  
Sovelluspainike: VR-sovellusten käyttöön  
Programknapp: interagera med dina VR-program
- 3 Headphone connector  
Kopfhöreranschluss  
Kuulokeliitin  
Hörlursuttag

# In the box

Lieferumfang | Pakkauksessa | I förpackningen




Headset  
Headset  
Virtuaalilasit  
Headset



Link Box



Power supply unit  
Netzteil  
Virtalähde  
Nätaggregat



3 power cables  
3 Stromkabel  
3 virtajohtoa  
3 nätkablar

For the VR-2 power supply unit only, do not use with any other power supply units.

Verwenden Sie nur mit dem Netzteil für VR-2.  
Vain VR-2:n virtalähdettä varten. Ei saa käyttää muiden virtalähteiden kanssa.


Ska endast användas med nätaggregatet för VR-2. Får ej användas med andra nätaggregat.



Small face mask  
Kleine Gesichtsmaske  
Pieni maski  
Liten mask



Cleaning cloth  
Reinigungstuch  
Puhdistusliina  
Rengöringsduk

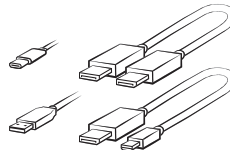

Cables  
Kabel  
Johdot  
Kablar

1 x USB-C  
1 x USB-A  
2 x DP-DP  
2 x DP-miniDP



[varjo.com/support](https://varjo.com/support)

© Varjo Technologies Oy